istruzioni per l'uso

PIASTRA PER CAPELLI

PIASTRA PER CAPELLI IT pagina 1

IMETEC

000237_h.indd 1 11-02-2010 12:47:0

[Z]

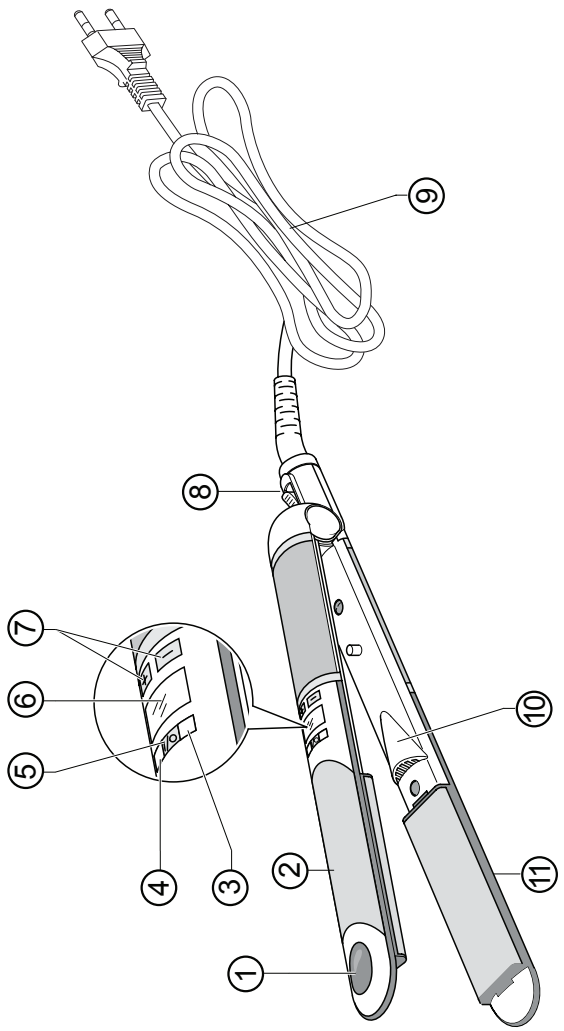

Type C8501
220-240 V
50/60 Hz
50 W

ION TECHNOLOGY

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA PIASTRA PER CAPELLI

Gentile cliente,
IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.
Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

INDICE

	Pagina		Pagina
Avvertenze sulla sicurezza	1	Pulizia	8
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori	3	Smaltimento	8
Consigli utili	4	Assistenza e garanzia	8
Utilizzo	4		

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.

000237_h.indd 1 11-02-2010 12:47:0

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come piastra per capelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.

ATTENZIONE: non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

  I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
- NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno asciutto.
- NON spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Sussiste il pericolo di incendio.

000237_h.indd 2 11-02-2010 12:47:0

Linea realizzata con accurate lavorazioni artigianali in pelle conciata con metodi naturali che la rendono particolarmente morbida e vellutata. Qualora queste possano apparire all'occhio quali difetti sono da ritenersi pregi dati dalla naturalezza della pelle.

ISTRUZIONI GENERALI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI [Fig. Z]

Guardare la Figura [Z] nella sezione delle illustrazioni per controllare il contenuto della confezione.

Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Inserti antiscottature
2. Scocche riscaldate
3. Spia di attivazione blocco tasti
4. Spia di funzionamento
5. Tasto O-I (spento/acceso)
6. Display a cristalli liquidi
7. Tasti di regolazione della temperatura (tasto + e tasto -)
8. Blocco di chiusura piastre
9. Cavo di alimentazione
10. Alloggiamento dispositivo ionizzatore
11. Piastre riscaldanti
12. Guscio protettivo
13. Guscio a pettine

Avvertenza:

Per le caratteristiche della piastra per capelli, fare riferimento alla confezione esterna.

000237_h.indd 3 11-02-2010 12:47:0

CONSIGLI UTILI

L'apprendimento veloce della modalità di utilizzo della piastra per capelli permetterà di determinare esattamente il tempo di applicazione per ottenere l'effetto desiderato sui capelli.

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti, puliti e senza alcuna traccia di lacca, schiuma per capelli o gel
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi
- Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento della piastra, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore
- Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non avvicinare troppo la piastra alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute
- Al termine dell'uso, lasciare raffreddare completamente la piastra prima di riporla

Avvertenza:

- **Quando si utilizza l'apparecchio, se il display a cristalli liquidi (6) inizia a lampeggiare significa che c'è un guasto di funzionamento. In tal caso, si raccomanda di spegnere l'apparecchio staccando la spina (9) dall'alimentazione, quindi consegnare il prodotto al più vicino centro di assistenza clienti.**
- **Dopo aver terminato di usare la piastra per capelli, assicurarsi che si sia completamente raffreddata prima di riporla.**
- **Non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.**

UTILIZZO

PREPARAZIONE DEI CAPELLI

- Lavare come d'abitudine i capelli e pettinarli districando i nodi
- Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte

FUNZIONAMENTO

- A seconda dell'effetto desiderato scegliere se utilizzare la piastra con i seguenti accessori:
- guscio protettivo (12): per lisciare i capelli
- guscio a pettine (13): per uno stlyling mosso e/o flick
- senza guscio: per ottenere boccoli definiti e duraturi

000237_h.indd 4 11-02-2010 12:47:0

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- prima di inserire o disinserire i gusci accertarsi che la piastra sia fredda;
- inserire i gusci (12 o 13) facendoli scivolare sulle scocche (2);
- collegare la spina (9) alla rete di alimentazione;
- premere il tasto O-I (5). La spia di funzionamento (4) si illumina;
- selezionare la temperatura desiderata in un intervallo compreso tra 140°C e 230°C a seconda del tipo di capello e dell'effetto da ottenere più o meno deciso; la temperatura può essere variata in qualsiasi momento premendo i tasti + o - (7);
- dopo aver selezionato la temperatura desiderata è possibile attivare il blocco tasti premendo due volte in rapida successione il tasto on/off (5). Questa funzione permette di evitare accidentali cambi di temperatura durante l'utilizzo della piastra. L'attivazione del blocco tasti è segnalato dall'accensione della spia (3); il blocco è disinseribile premendo nuovamente due volte in rapida successione il tasto on/off (5);
- la spia di funzionamento (4) lampeggia fino a quando le piastre non raggiungono la temperatura impostata. Al raggiungimento della temperatura la spia di funzionamento (4) si accende stabilmente;
- prendere tra le dita una ciocca sottile e poco voluminosa di capelli della stessa larghezza della piastra e inserirla fra le due piastre;
- con una mano tenere in tensione la ciocca e con l'altra fare scivolare la piastra chiusa dalle radici verso le punte;
- una volta terminate le operazioni di styling dei capelli spegnere l'apparecchio tenendo premuto il tasto on/off (5) e scollegare la piastra dalla presa di corrente.

Da notare:

È possibile che durante la stiratura si sviluppi del vapore; si tratta dell'umidità in eccesso nei capelli che evapora.

000237_h.indd 5 11-02-2010 12:47:0

ATTENZIONE! RISCHIO SCOTTATURA

Durante l'utilizzo le parti esterne segnalate nella **Figura 1** raggiungono alte temperature.

Prestate particolare attenzione a non portare queste parti a contatto con pelle o dita durante l'utilizzo della piastra.

Figura 1

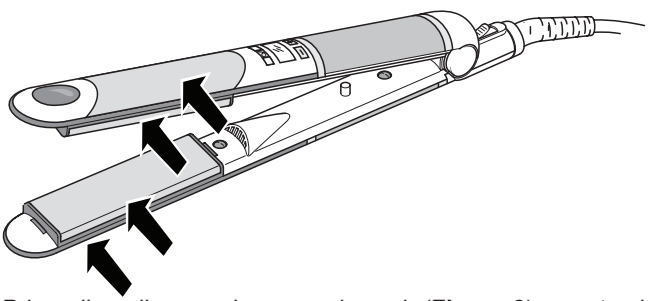

Prima di applicare o rimuovere i gusci (**Figura 2**) accertarsi che la piastra sia fredda.

Figura 2



SPEGNIMENTO AUTOMATICO

La piastra si spegne automaticamente dopo 1 ora dall'accensione.

IONIZZATORE

ION TECHNOLOGY

La sua piastra è dotata di ionizzatore (10) che si attiva automaticamente all'accensione dell'apparecchio.

000237_h.indd 6 11-02-2010 12:47:0

EFFETTI REALIZZABILI

Questa piastra per capelli consente di effettuare numerose tipologie di styling grazie alle scocche riscaldate esternamente, alle estremità arrotondate e agli accessori inclusi: lisci, ondulati, flick, ricci o una combinazione di styling.

Effetto liscio

Inserire una ciocca sottile e poco voluminosa di capelli nella piastra e partendo dalla radice far scorrere la piastra fino alle punte.
Il risultato finale sarà un liscio piatto e perfetto.

Effetto mosso/flick

Prendere una ciocca di capelli non troppo larga e inserirla nella piastra. Tenere la piastra in posizione orizzontale rispetto alla ciocca e vicino all'attaccatura. Facendo una lieve pressione sulle piastre, fare scivolare la piastra fino alla parte finale della ciocca. Arrivati in prossimità delle punte ruotare la piastra verso l'esterno accompagnando il movimento fino al rilascio della ciocca.
Il risultato finale sarà un liscio scomposto con punte all'insù.

Effetto riccio

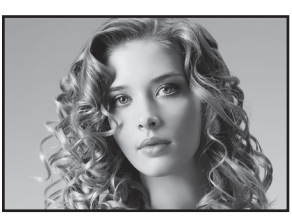

Prendere una ciocca di capelli non troppo larga e inserirla nella piastra. Tenere la piastra in posizione orizzontale rispetto alla ciocca e vicino all'attaccatura.
Tenendo sempre in mano la punta della ciocca, ruotare la piastra di 360° facendola girare verso l'interno. Fermarsi quando la parte inferiore della ciocca si trova rivolta verso l'esterno. Fare scivolare lentamente verso il basso la piastra tenendo tesa la ciocca con l'altra mano. Non fare eccessiva pressione sulla piastra (non scivolerebbe bene) e non tenere troppo tesa la ciocca. Una volta rilasciata la ciocca assecondare il movimento del boccolo con la mano.
Il risultato è un riccio uniforme e composto.

000237_h.indd 7 11-02-2010 12:47:0

PULIZIA

- Spegnere l'apparecchio premendo il tasto O-I (5) e staccare la spina (9) dalla presa di corrente
- Attendere che le piastre (11) siano fredde
- Pulire la superficie delle piastre riscaldanti (11), delle scocche riscaldate (2) e dell'impugnatura con un panno morbido e umido.

Prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutte le parti pulite a umido siano completamente asciutte!

SMALTIMENTO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme al termine del suo ciclo di utilizzo. Ciò riguarda il riciclaggio di sostanze utili contenute nell'apparecchio e permette la riduzione dell'impatto ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le necessarie riparazioni, contattare il servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC (leggere il foglio sull' assistenza post-vendita in allegato) indicando il tipo di prodotto.

L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

IMETEC
www.imetec.it
Numero Verde 800-234677
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000237
022010

000237_h.indd 8 11-02-2010 12:47:1